


ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Όταν εμφανιστεί η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης (το LED "°C" είναι ενεργό), πατήστε ένα από τα βέλη αριστερά. Το LED "°C" TOP αναβοσβήνει. Με τα βέλη αυξομειώστε την επιθυμητή θερμοκρασία του νερού θέρμανσης.

Η καθορισμένη τιμή καταχωρείται αυτόματα στη μνήμη μετά 15 δευτερόλεπτα αδράνειας και γίνεται έξοδος.

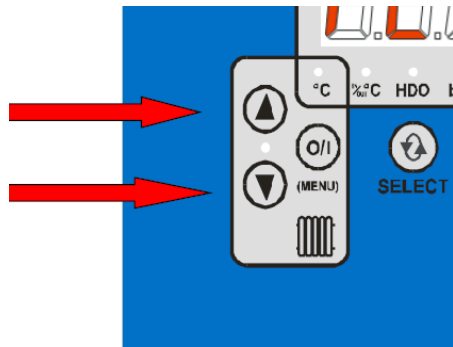


ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κύριο πλήκτρο επιλογής οθόνης (SELECT)

- θερμοκρασία (σύμφωνα με το μενού και την επιλεγμένη επιλογή)
- πίεση νερού (bar)
- ισχύς (kW)
- μηνύματα σφάλματος (τελευταίο σφάλμα) E00-> ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΦΑΛΜΑ
- λειτουργία θέρμανσης


Εάν η ενδεικτική λυχνία "bar" είναι αναμμένη, στην οθόνη εμφανίζεται η πίεση στο σύστημα TOP σε bar

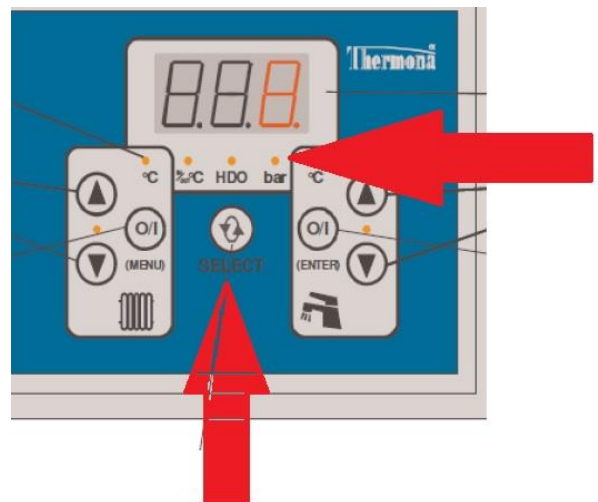

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑΣ ΕΙ


Βήμα 1: Είσοδος στο μενού χρήστη

Πιέστε για 5 sec

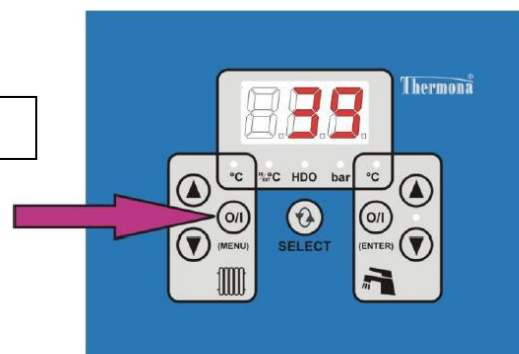


Βήμα 2

Είσοδος στο μενού τεχνικού – με τα βέλη πάνω και κάτω βρείτε την παράμετρο diS . Έπειτα πιέστε 0/I για 5s.

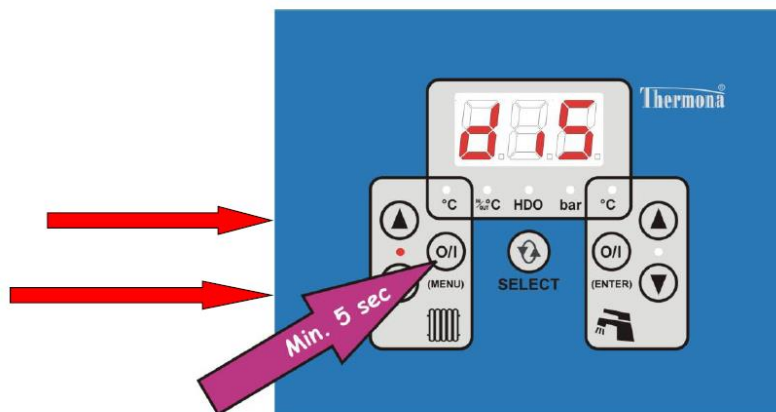


Βήμα 3

Με τα βέλη βρείτε την παράμετρο Pt⁻

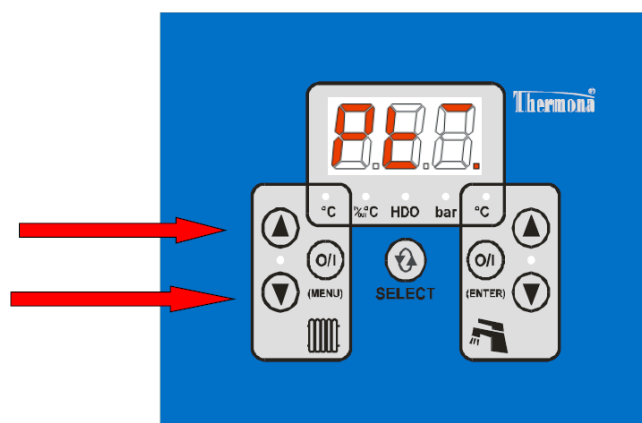

Βήμα 4

Με τα βέλη στο δεξί τμήμα του πίνακα θέστε την τιμή (kw) και μετά πιέστε enter.

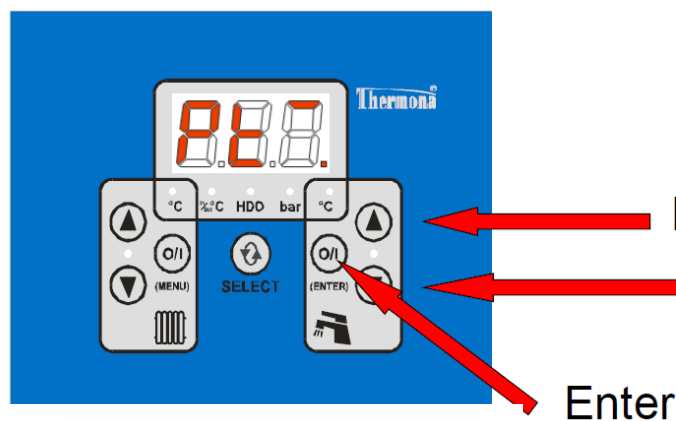

Βήμα 5

Πιέστε το πλήκτρο 0/I για έξοδο από το μενού

